LG
Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL DEL PROPIETARIO

Receptor de CD/MP3/WMA para vehículos

Por favor, lea este manual detenidamente antes de poner en funcionamiento el equipo y guárdelo para futuras consultas.

MODELO
LCF800ON/ LCF800OR

P/NO : MFL63284803

Índice

3 Notas de seguridad
4 Panel frontal
5 Mando a distancia
Instalación de la batería
6 Acerca del panel de control extraíble
Fijación del panel de control
Extracción del panel de control
7 Instalación
Instalación básica
Extracción de la unidad receptora existente
Instalación ISO-DIN
8 Conexión
9-10 Funcionamiento básico
Silencio
Uso del EQ
Uso de XDSS+ (Sistema Extreme Dynamic Sound)
Comprobación del reloj
Apagar la luz de la pantalla
Restablecer la unidad
Ajustar la configuración general
10-11 Escuchar un CD
Pausar o reiniciar la reproducción
Buscar una sección dentro de una pista / archivo
Pasar a otra pista / archivo
Consultar información sobre la música
Reproducción de pistas/archivos del modo que desee
11 Escuchar música de un dispositivo externo
12-13 Escuchar la radio
Guardar las frecuencias deseadas manualmente.
Escuchar una emisora presintonizada
Ajuste del TUNER
14 Uso de un dispositivo USB
Desplazarse a otra unidad
Grabación en USB desde CD de audio o sintonizador FM
Búsqueda rápida de un archivo deseado
15 Escuchar música conectando el iPod
16-17 Conexión de un aparato *Bluetooth*
Desconexión de un teléfono
Responder y finalizar una llamada
Rechazar una llamada
Realizar una llamada guardada como un número predeterminado
Comprobar llamadas perdidas
Guardar números de teléfono en las últimas llamadas.
Transferencia de audio
Emparejado de su unidad y un dispositivo con *Bluetooth* (Reproductor MP3, teléfono MP3...)
Reproducción de archivos MP3
Perfiles de información para tecnología inalámbrica *Bluetooth*
18 Ajustes de la configuración (Tecnología inalámbrica *Bluetooth*)
19-21 Lista de compatibilidad con teléfonos (Tecnología inalámbrica *Bluetooth*)
22 Solución de averías
23 Especificaciones

Notas de seguridad

Precaución

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PARTES EN EL INTERIOR A LAS QUE EL USUARIO PUEDA DAR SERVICIO. REFIERA EL SERVICIO A PERSONAL CUALIFICADO.

El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del confinamiento del producto que puede ser de la magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicios) en la documentación que acompaña al aparato.

Conduzca siempre de forma segura. Evite distraerse con el sistema de navegación durante la conducción, y esté siempre al tanto de todas las condiciones de conducción. No modifique las configuraciones o ninguna función. Apártese de la calzada de forma segura y legal antes de iniciar tales acciones.

No utilice el equipo durante muchas horas seguidas o a temperaturas extremadamente bajas o altas. (-10 °C y 60 °C)

No desmonte la cubierta o el panel posterior de este producto a fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas. No existen piezas reparables por el usuario en el interior de esta unidad. Delegue todas las labores de reparación al personal de mantenimiento cualificado.

A fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, no exponga el producto a salpicaduras de agua, lluvia o a la humedad.

Las unidades instaladas en el exterior del vehículo pueden experimentar temperaturas extremadamente altas. Le rogamos que use la unidad en el interior del vehículo únicamente y tras haberla instalado debidamente.



Esta unidad no puede operar con discos de 8 cm
(utilice sólo discos de 12 cm).

PRECAUCIÓN : Esta unidad utiliza un sistema láser.
Para asegurar el uso correcto del producto, lea cuidadosamente este manual del propietario y guárdelo para futuras referencias. En caso de que la unidad necesitara labores de mantenimiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado (consulte el procedimiento de servicio).
El uso de controles, ajustes o el rendimiento de los procedimientos que no sean los aquí especificados podría resultar en una exposición peligrosa a la radiación.
Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la carcasa. Radiación del láser visible al abrirla. NO MIRE DIRECTAMENTE AL LÁSER.

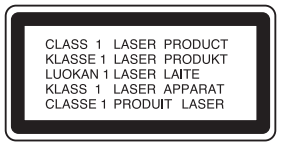

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.
Forma segura de retirar la batería del equipo:
Retire la batería o pilas antiguas siguiendo el orden inverso al de instalación. Para evitar contaminar el medioambiente y llevar posibles daños a la salud pública, las baterías viejas deben llevarse a los puntos de recogida designados. No se deshaga de las baterías con la basura normal. Es recomendable utilizar los sistemas locales de recogida de baterías y acumuladores.
La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, el fuego o fuente similar.

Precaución
Si se conecta en forma errónea, la unidad mostrará la siguiente información:
- Cortocircuito en el puerto de antena : "**ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK**"
Tras volver a conectarlo, reinicie la unidad.

Panel frontal

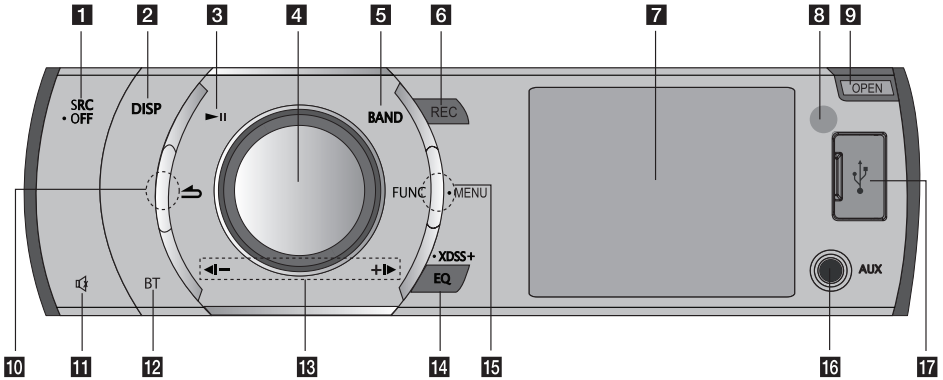

1 [**SRC**] Selecciona fuentes de función.
[**• OFF**] Encendido/Apagado.

2 [**DISP**]
- Púlselo para comprobar la hora del reloj.
- Púlselo durante varios segundos y podrá apagar la luz de la pantalla.

3 [**►II**] Reproduce y detiene en pausa la reproducción.

4 **Regulador de volumen**
- Ajusta el nivel de volumen.
- Confirma la configuración.
- Comprobación de pistas o archivos en el modo CD o en emisoras presintonizadas en el modo SINTONIZADOR.

5 [**BAND**] Selecciona una banda.
[**• TA**] Boletín de tráfico (opcional)
Busca emisoras que tengan información TA/TP.

6 [**REC**] Grabación en USB

7 Ventana de visualización

8 Sensor del mando a distancia

9 [**OPEN**] Abre el panel frontal.

10 [⮌] Vuelve al paso anterior.

11 [ ] Detiene el sonido temporalmente.

12 [**BT**] Activa el botón BT.

13 [**◄I-/+I►**]
Omitir / Búsqueda / Buscar / Sintonizar

14 [**EQ**]/[**• XDSS+**]
Mejora la calidad del sonido.

15 [**FUNC**] En cada modo, establece elementos de reproducción.
[**• Menu**] Activa el menú de configuración.

16 [**AUX**] De conectarse a otro reproductor portátil, puede disfrutar de su música en la unidad.

17 Ranura USB

Nota

Asegúrese de presionar las partes sobresalientes (consulte las partes rodeadas por un círculo) cuando desee utilizar la función FUNC o ⮌ la del botón.

Mando a distancia

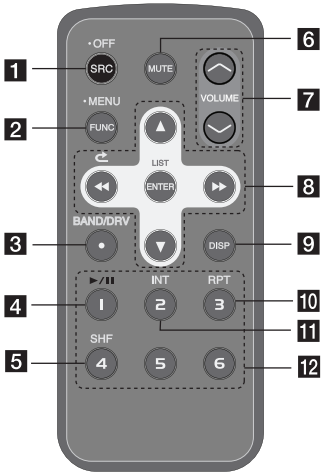

1 [**SRC**] Selecciona fuentes de función.
[**• OFF**] Apagado.

2 [**• Menu**] Activa el menú de configuración.
[**FUNC**]
En cada modo, establece elementos de reproducción.

3 [**BAND/DRV**]
• Selecciona una banda.
• Pasa a la siguiente unidad USB

4 [**▶/II**]
Reproduce y detiene en pausa la reproducción.

5 [**SHF**] Orden aleatorio

6 [**MUTE**]
Detiene el sonido temporalmente.

7 Ajusta el nivel de volumen.

8 [**◀◀ ▶▶**]
Omitir / Búsqueda / Buscar / Sintonizar
[⮌]
Vuelve al paso anterior.
[**▲ ▼**]
• Lista arriba/abajo
• Ajusta la configuración.
• Retrocede o avanza 10 pistas MP3/WMA si no hay ninguna carpeta o sólo una carpeta en el CD.
• Pasa a la carpeta anterior o posterior si hay más de 2 carpetas en el CD.
[**ENTER/LIST**]
• Confirma la configuración.
• Comprobación de pistas o archivos en el modo CD o en emisoras presintonizadas en el modo SINTONIZADOR.

9 [**DISP**]
• Púlselo para comprobar la hora del reloj.
• Púlselo durante varios segundos y podrá apagar la luz de la pantalla.

10 [**RPT**] Repetir

11 [**INT**] Comenzar el barrido

12 **Botones numéricos**
Selecciona una emisora presintonizada con un número en SINTONIZADOR.

Instalación de la batería

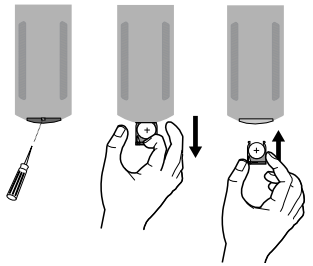

1 Saque el soporte de batería utilizando algo que tenga punta, como un bolígrafo.
2 Coloque la batería correctamente ⊕ en ⊖ el soporte de batería.
3 Introduzca el portabaterías de nuevo en su posición original.

Nota

- Utilice solamente una pila de litio CR2025 (3 Vcc).
- Retire la pila si no piensa utilizar el mando a distancia durante un largo período de tiempo.
- No recargue, desmonte, caliente ni tire la pila al fuego.
- No manipule la pila con herramientas metálicas.
- No almacene la pila junto con otros materiales metálicos.

Acerca del panel de control extraíble

Fijación del panel de control

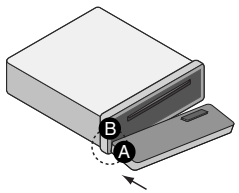

1 Acople la parte Ⓐ del panel de control a la parte Ⓑ de la unidad.

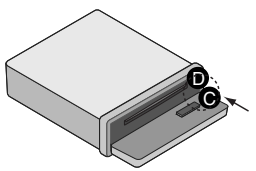

2 Acople la parte Ⓒ del panel de control a la parte Ⓓ de la unidad, a la vez que empuja el panel de control hacia la derecha.
3 Cierre el panel frontal.

Precaución

- Los botones de control pueden no funcionar correctamente si el panel de control no está bien colocado. Si éste es el caso, pulse ligeramente el panel de control.
- No exponga el panel de control a altas temperaturas ni a la luz directa del sol.
- No deje caer ni golpee el panel de control, de lo contrario podría dañarse.
- Evite el contacto de la superficie del panel de control con sustancias volátiles como bencina, disolventes o insecticidas.

Extracción del panel de control

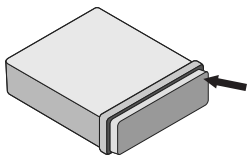

1 Pulse el botón [**OPEN**] para desbloquear el panel de control.

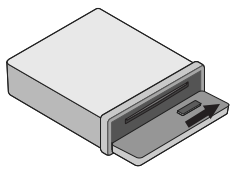

2 Empuje el panel de control hacia la derecha.

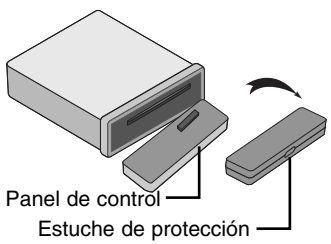

3 Retire el panel de control de la unidad.
4 Introduzca el panel de control en el estuche de protección.

Nota

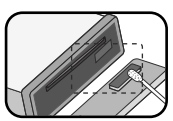

Limpie regularmente los contactos de la parte posterior del panel de control con un algodón empapado en alcohol. Por seguridad, apague el encendido antes de la limpieza, y extraiga la llave del contacto.

Instalación

Instalación básica

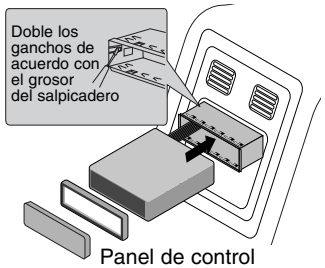

Antes de la instación, asegúrese de que el interruptor de encendido se encuentre en OFF (APAGADO) y quite la terminal de la batería del automóvil para evitar un cortocircuito.

1 Retire la unidad receptora existente.
2 Realice las conexiones necesarias.
3 Instale la carcasa de instalación.
4 Instale la unidad en la carcasa de instalación.

Instalación ISO-DIN

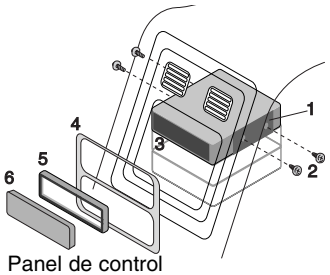

1 Deslice la unidad en el armazón ISO-DIN.
2 Proceda a su fijación con los torni-llos de la unidad anterior.
3 Deslice la unidad e insértela en el hueco vacío del salpicadero.
4 Instale el cuadro de instrumentos o la placa de adaptación.
5 Instale el anillo de compensación en la unidad.
6 Instale el panel de control en la unidad.

Extracción de la unidad receptora existente

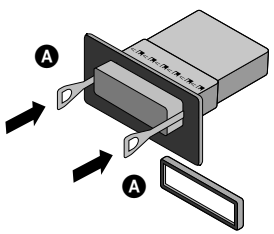

Si ya cuenta con una carcasa de instalación para la unidad receptora en el salpicadero, debe sacarla.

1 Retire el soporte posterior de la unidad.
2 Retire el panel frontal y el anillo de compensación de la unidad.
3 Inserte la palanca Ⓐ en el orificio en un lado de la unidad.
Realice la misma operación en el otro lado y extraiga la unidad de su camisa de instalación.

Conexión

Antes de la conexión asegúrese de que el interruptor de encendido se encuentre en OFF y desconecte el terminal de la batería ⊖ para evitar cortocircuitos.

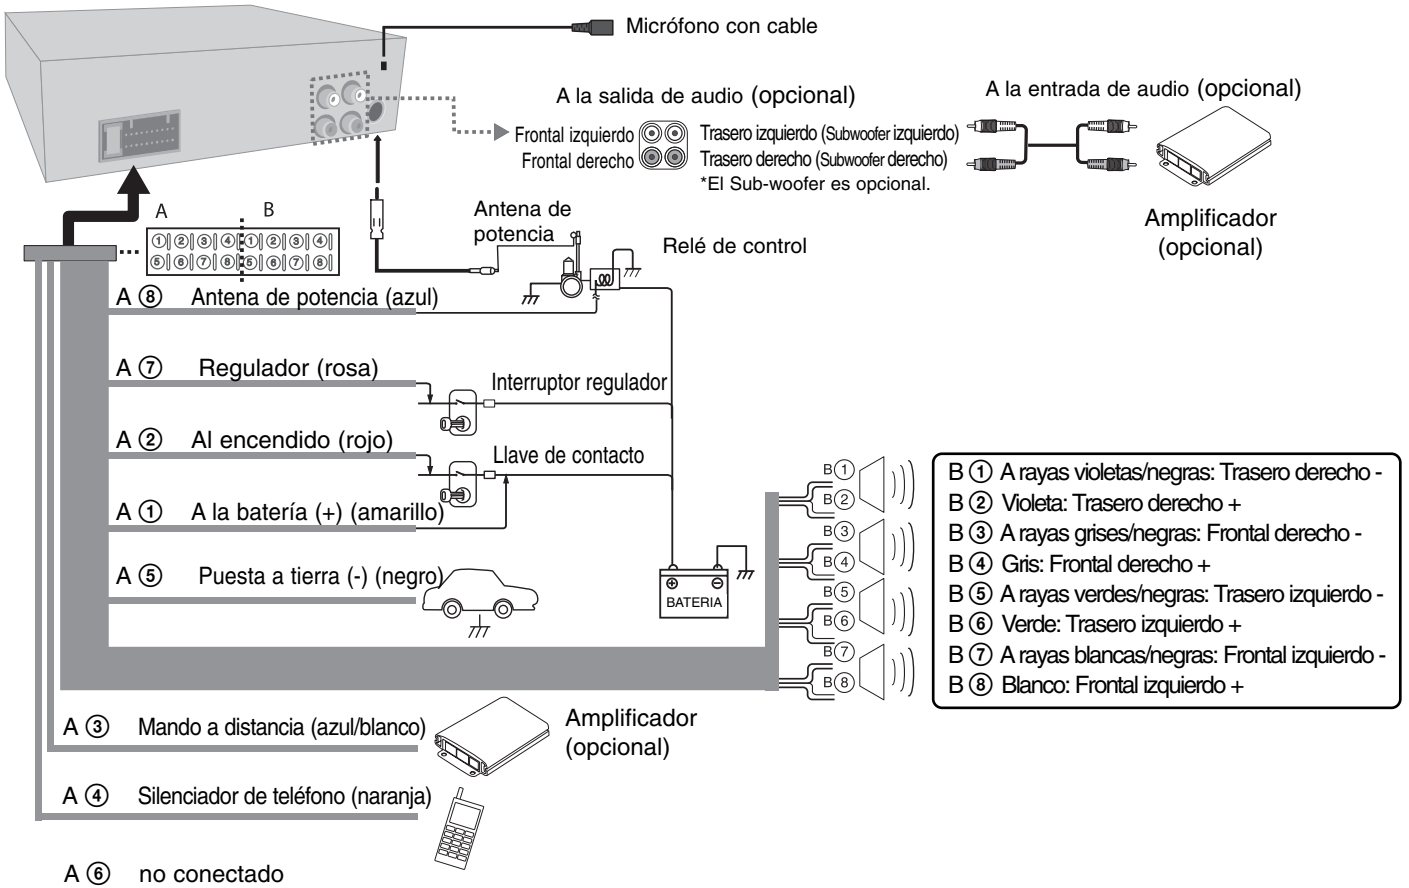
Micrófono con cable
A la salida de audio (opcional)
Frontal izquierdo
Frontal derecho
Trasero izquierdo (Subwoofer izquierdo)
Trasero derecho (Subwoofer derecho)
*El Sub-woofer es opcional.
A la entrada de audio (opcional)
Amplificador (opcional)
A
B
Antena de potencia
Relé de control
A ⑧ Antena de potencia (azul)
A ⑦ Regulador (rosa)
Interruptor regulador
A ② Al encendido (rojo)
Llave de contacto
A ① A la batería (+) (amarillo)
A ⑤ Puesta a tierra (-) (negro)
BATERIA
B ① A rayas violetas/negras: Trasero derecho -
B ② Violeta: Trasero derecho +
B ③ A rayas grises/negras: Frontal derecho -
B ④ Gris: Frontal derecho +
B ⑤ A rayas verdes/negras: Trasero izquierdo -
B ⑥ Verde: Trasero izquierdo +
B ⑦ A rayas blancas/negras: Frontal izquierdo -
B ⑧ Blanco: Frontal izquierdo +
A ③ Mando a distancia (azul/blanco)
Amplificador (opcional)
A ④ Silenciador de teléfono (naranja)
A ⑥ no conectado

Funcionamiento básico

	EN EL REPRODUCTOR	EN EL MANDO A DISTANCIA
1. Encienda la unidad.	**Cualquier tecla**	**-**
2. Seleccione una fuente.	**SRC**	**SRC**
3. Ajuste el volumen.	**Gire el regulador de volumen**	**VOLUME ∧ ∨**
4. Apague la unidad.	**Mantener presionado ● OFF**	**Mantener presionado ● OFF**

Funcionamiento básico - ahora tiene más opciones

Silencio

1. Presione (**MUTE** en el mando a distancia) para interrumpir el sonido.
2. Para cancelar la función, presione de nuevo.

Uso del EQ(Ecualizador)

La función de EQ es aumentar o reducir la potencia de la señal de las frecuencias de audio. Esta función le permitirá disfrutar plenamente del sonido.

Pulse **EQ/ • XDSS+** repetidas veces en la unidad. La pantalla se ilumina siguiendo este orden.

POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → VOCAL → SALSA → SAMBA → REGGAE → RUSSY → USER1 → USER2 → Off(No mostrado)

Nota

- Cuando XDSS+ esté en “Off”, puede ajustar la configuración del EQ.
- Puede ajustar el nivel de sonido según sus preferencias. Si selecciona un modo USER, pulsa [SOUND] y, a continuación, ajusta el nivel de sonido (BASS (bajos), MID (medios) o TRB (agudos)), éste se guardará automáticamente en el modo USER que esté seleccionado en ese momento. Consulte “Configuración del sonido” para el modo USER 1/2.

Uso de XDSS+ (Sistema Extreme Dynamic Sound)

Mejora los agudos y graves.

1. Mantenga pulsado el botón **EQ/ • XDSS+** de la unidad.
2. Para cancelar la opción, púlselo de nuevo.

Comprobación del reloj

1. Pulse **DISP** una vez para ver la hora.
2. Pulse de nuevo para retirarlo.

Apagar la luz de la pantalla

1. Mantener presionado **DISP**.
2. Pulsar durante varios segundos para encenderla.

Nota

Cuando la luz esté apagada, pulse cualquier tecla, la luz se encenderá y después se apagará automáticamente si no pulsa ninguna tecla en los siguientes segundos.

Restablecer la unidad

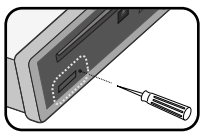

Restablece la unidad cuando no funciona correctamente.

1. Pulse [**OPEN**] y retire el panel frontal.
   (Consulte la página 6 para información sobre cómo extraer el panel de control).
2. Pinche en el agujero RESET con un objeto punzante.

Ajustar la configuración general

Puede ajustar el sonido, la luz y otros valores utilizando el botón **MENU**.

En la unidad

1. Mantener presionado **FUNC/ • MENU**.
2. Gire el regulador de volumen para seleccionar [SOUND](SONIDO), [LIGHT](LUZ) u [OTHER](OTROS) y púlselo.
3. Gire el regulador de volumen para seleccionar el elemento, y pulse en él.
4. Gire el regulador de volumen hacia la derecha o izquierda para ajustar el nivel.
5. Pulse el regulador de volumen para confirmar el ajuste.
   Si quiere volver al paso anterior, pulse ⮌.

En el mando a distancia

1. Mantener presionado **FUNC/ • MENU**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [SOUND](SONIDO), [LIGHT](LUZ) u [OTHER](OTROS) y pulse **ENTER**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el modo y pulse **ENTER**.
4. Pulse ▲ o ▼ para ajustar el nivel.
5. Pulse **ENTER** para confirmar el ajuste.
   Si quiere volver al paso anterior, pulse ⮌.

Para la configuración del sonido

Puede ajustar la calidad del sonido mediante el ajuste del nivel de BAL (altavoz izquierdo/derecho), FAD (altavoz frontal/trasero) y S-W (sub-woofer: opcional).

Para la configuración de la luz

Puede ajustar los efectos de la luz mediante el ajuste de LED, DIM o DIM L.

- LED LED COL1/ COL2/ AUTO: Puede cambiar el color de la ventana LED.
- DIM(Regulador) OFF / ON / AUTO : Puede cambiar el brillo de la pantalla durante el encendido. Al configurar la opción DIMMER (REGULADOR) como AUTO, la función funcionará según la configuración del regulador de intensidad de luz del coche.
- DIM L (Nivel de regulador): Si ajusta la opción DIM como ON/AUTO (Activada/automática), podrá ajustar el nivel del regulador. (-2,-1,0,+1,+2)

Para otros ajustes

- AUX (Auxiliar) ON(ENCENDIDA)/OFF(APAGADA)
  Es posible utilizar un equipo auxiliar con la unidad. Active la configuración auxiliar cuando conecte un equipo auxiliar a la unidad.
- BEEP 2ND / ALL
  BEEP 2ND: Sólo oirá un bip al mantener presionada una tecla. (1 segundo)
  BEEP ALL: Oirá un bip al presionar cualquier tecla.
- A-EQ (Ecualizador automático) ON/OFF
  La función AUTO EQ funciona solamente en los archivos de música admitidos por Género en el dispositivo. Si configura la opción AUTO EQ como ON (Activada), POP, CLASSIC (CLÁSICA), ROCK, o JAZZ, se seleccionará automáticamente dependiendo del género musical del archivo de música
- SW(Subwoofer) OFF / SW 55 Hz / SW 85 Hz / SW 120 Hz
  Puede activar el subwoofer.
  SW OFF <-> SW 55 Hz <-> SW 85 Hz <-> SW 120 Hz.
- DEMO OFF(APAGADA)/ON(ENCENDIDA)
  Puede cambiar la indicación inicial de la pantalla para que aparezca información, como el nombre de la función, del ecualizador, etc., mientras escucha una fuente.
- CLK (Reloj)
  En el modelo RDS no es compatible e incluso en una unidad que admita RDS, cuando no se reciba la información de RDS CT y en el menú de ajuste se configure CT en OFF, podrá ajustar el tiempo usted mismo. Consulte la página 12 para configurar CT (Hora del reloj) en Activado (On) o Desactivado (Off).

Escuchar un CD

	EN EL REPRODUCTOR	EN EL MANDO A DISTANCIA
1. Abra el panel frontal.	**OPEN**	**-**
2. Introduzca un CD.	**-**	**-**
3. Ajuste el volumen.	**Gire el regulador de volumen**	**VOLUME ∧ ∨**

Escuchar un CD – ahora tiene más opciones

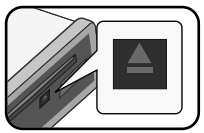

Nota

Asegúrese de pulsar ⏏ luego de pulsar **OPEN** en para liberar el disco. Consulte la imagen de la izquierda.

Pausar o reiniciar la reproducción

1. Presione **▶II** en el reproductor (**▶/II** en el mando a distancia) durante la reproducción.
2. Pulse para reanudar la reproducción.

Buscar una sección dentro de una pista / archivo

1. Pulse durante varios segundos **◀I-** o **+I▶** en el reproductor (**◀◀** o **▶▶** en el mando a distancia) durante aprox. 1 segundo durante la reproducción.
2. Presione **▶II** en el reproductor (**▶/II** en el mando a distancia.).

Pasar a otra pista / archivo

Presione **◀I-** o **+I▶** en el reproductor (**◀◀** o **▶▶** en el mando a distancia.).

O

1. Pulse en el controlador de volumen o en **ENTER** en el mando a distancia.
2. Gire el regulador de volumen de la unidad o pulse ▲ o ▼ en el mando a distancia para seleccionar la pista o el archivo deseado.
3. Pulse **ENTER** (o el regulador de volumen) para iniciar la reproducción.

Nota

Para pasar a la pista anterior, presione **◀I-** brevemente durante los primeros 3 segundos de la reproducción.

Consultar información sobre la música

Los archivos MP3/WMA a menudo incluyen etiquetas. La etiqueta indica el Título, Intérprete o Álbum. Presione repetidamente **DISP** durante la reproducción de archivos MP3/WMA/CD con TEXTO. Si no existiera información, se mostraría “NO TEXT” en la pantalla de visualización.

Reproducción de pistas/archivos del modo que desee

En la unidad

1. Pulse **FUNC/ • MENU.**
2. Gire el regulador de volumen para seleccionar el elemento, y pulse en él.
3. Gire el regulador de volumen para establecer la opción.
4. Pulse el regulador de volumen para confirmar el ajuste.
   Si quiere volver al paso anterior, pulse ⮌.

En el mando a distancia

1. Pulse **INT/ RPT/ SHF**.
2. Pulse de nuevo para cancelar.

O

1. Pulse **FUNC/ • MENU.**
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un elemento y pulse **ENTER**.
3. Pulse ▲ o ▼ para establecer la opción.
4. Pulse **ENTER** para confirmar el ajuste.
   Si quiere volver al paso anterior, pulse ⮌.

- INT (Comenzar el barrido)
  Se reproducirán los archivos de la carpeta actualmente seleccionada (**INT**) o los primeros 10 segundos de las pistas/archivos (**INT**) del disco.
- RPT (Repetir)
  Se reproducirán repetidamente las pistas/archivos actualmente seleccionados (**1 RPT**) o la carpeta (**RPT**) del disco.
- SHF (Orden aleatorio)
  Se reproducirán aleatoriamente todos los archivos de la carpeta actualmente seleccionada (**SHF**) o todas las pistas/archivos (**SHF**) del disco. Durante la reproducción aleatoria, si presiona ◀I- no podrá volver a la pista anterior.

Nota

- : Este icono se mostrará durante la reproducción de MP3/WMA.
- **La compatibilidad de los discos en MP3 con este reproductor se reduce a las funciones que se indican a continuación:**
  1. Frecuencia de muestreo: 8 kHz y 48 kHz (MP3) 22,05 kHz y 48 kHz (WMA)
  2. Tasa de bits: no superior a 8 kbps y 320 kbps (incluye tasa de bits variable) (MP3) 32 kHz y 320 kbps (WMA)
  3. El sistema de archivos CD-R/CD-RW deberá ser “ISO 9660”.
  4. Si graba archivos MP3/WMA utilizando un software que no pueda crear un SISTEMA DE ARCHIVOS, por ejemplo, "Direct-CD", etc., no podrá reproducir los archivos MP3/WMA. Le recomendamos que utilice “Easy-CD Creator” que puede crear un sistema de archivos ISO9660.

Es necesario establecer la opción de formato de disco en [Mastered] (Maestro) al formatear discos regrabables a fin de que los discos sean compatibles con los reproductores LG. Si establece la opción en Live File System, no podrán utilizarse en reproductores LG.
(Mastered/Live File System: Sistema de formato de disco para Windows Vista)
El cliente debe tener presente que puede requerirse un permiso para descargar archivos MP3/WMA y música de Internet. Nuestra compañía no tiene derecho a garantizar la adquisición de dicho permiso, sino que deberá solicitarse siempre del propietario del copyright.

Escuchar música de un dispositivo externo

	EN EL REPRODUCTOR	EN EL MANDO A DISTANCIA
1. Conecte un dispositivo externo en la toma AUX con el cable de entrada de línea.	-	-
2. Seleccione una fuente para AUX.	SRC	SRC
3. Inicie la reproducción del equipo auxiliar conectado.	-	-
4. Ajuste el volumen.	Gire el regulador de volumen	VOLUME ∧ ∨

Escuchar música de un dispositivo externo - ahora tiene más opciones

Evitar cambios radicales de volumen al cambiar de fuentes.

Sólo cuando configure AUX en ON como fuentes de cambio, puede ajustar el nivel de volumen de cada fuente para evitar cambios radicales en el volumen mediante la selección de GANANCIA BAJA o ALTA.

1. Pulse **FUNC/ • MENU.**
2. Gire el regulador de volumen de la unidad o pulse ▲ o ▼ en el mando a distancia para establecer la opción deseada (Ganancia baja o alta).
3. Pulse el regulador de volumen en la unidad o **ENTER** en el mando a distancia para confirmar el ajuste.
4. Si quiere volver al paso anterior, pulse ⮌.

Escuchar la radio

	EN EL REPRODUCTOR	EN EL MANDO A DISTANCIA
1. Seleccione una fuente para el sintonizador.	**SRC**	**SRC**
2. Seleccione una banda.	**BAND**	**BAND**
3. Búsqueda automática. Búsqueda manual.	**◀I-/+I▶ Mantener presionado ◀I-/+I▶**	**◀◀/▶▶ Mantener presionado ◀◀/▶▶**

Escuchar la radio – ahora tiene más opciones

Guardar las frecuencias deseadas manualmente.

1 Presione **BAND** para seleccionar la banda que desea almacenar.
2. Pulse durante varios segundos en **◀I-** o **+I▶** en la unidad o en **◀◀** o **▶▶** en el mando a distancia hasta que escuche un bip.
3. Pulse varias veces para seleccionar la frecuencia deseada.
4. Pulse durante varios segundos en los botones predeterminados entre 1 y 6 hasta que escuche un bip.
5. Repita los pasos 1 y 4 a fin de presintonizar otras emisoras.

Nota

• Al intentar programar una emisora en un botón numérico de presintonía ya configurado para otra emisora de la misma banda, la configuración anterior se eliminará automáticamente.

Escuchar una emisora presintonizada

1. Pulse en **BAND** para seleccionar una banda deseada.
2. Pulse el regulador de volumen en la unidad o **ENTER** en el mando a distancia.
3. Gire el regulador de volumen o pulse ▲ o ▼ en el mando a distancia para seleccionar una emisora predeterminada.
4. Pulse el regulador de volumen en la unidad o **ENTER** en el mando a distancia.

O

Pulse **BAND** y después el botón predeterminado que desee, entre 1 y 6.

Ajuste del TUNER

En la unidad

1. Pulse **FUNC/ • MENU**.
2. Gire el regulador de volumen para seleccionar el elemento, y pulse en él.
3. Gire el mando del volumen para seleccionar la opción y púlselo.
4. Si quiere volver al paso anterior, pulse ⮌.

En el mando a distancia

1. Pulse **FUNC/ • MENU**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un elemento y pulse **ENTER**.
3. Pulse ▲ o ▼ para ajustar una opción y pulse **ENTER**.
4. Si quiere volver al paso anterior, pulse ⮌.

- PTY (tipo de programa) (opcional)
  Busca las emisoras de radio según el tipo de programa del sintonizador de FM, del modo siguiente;
  Los tipos de programas se muestran del siguiente modo.

NEWS	VARIED	LEISURE	JAZZ
AFFAIRS	WEATHER	DOCUMENT	COUNTRY
INFO	FINANCE	POP M	NATION M
SPORT	CHILDREN	ROCK M	OLDIES
EDUCATE	SOCIAL	EASY M	FOLK M
DRAMA	RELIGION	LIGHT M.	
CULTURE	PHONE IN	CLASSICS	
SCIENCE	TRAVEL	OTHER M	

- PI (Identificación del program) SOUND/ MUTE (opcional)
  PI SOUND : Cuando la frecuencia de una emisora sintonizada cambia a AF (Frecuencia alternativa) con un PI sin identificar, se mantiene el sonido.
  PI MUTE : Cuando la frecuencia de una emisora sintonizada cambia a AF con un IP no identificado, se silencia el sonido hasta que se identifica el PI.
- CT (Reloj) ON/OFF (opcional)
  Puede utilizar la información RDS CT para actualizar la hora. Cuando no se recibe la información RDS CT y selecciona CT como OFF, puede ajustar la hora usted mismo. Consulte la página 10 para configurar el reloj.
- ALARMA/BUSCAR TA (Avisos de tráfico) (opcional)
  TA ALARM : Cuando la emisora sintonizada no proporcione información TP durante 5 segundos, se emitirá un doble pitido.
  TA SEEK : Cuando la emisora sintonizada no reciba información TP durante 5 segundos, el receptor sintonizará la siguiente emisora con información TP.

- REG (Región) ON(ENCENDIDA)/OFF(APAGADA) (Opcional)
  REG ENCENDIDO : La unidad sintonizará otra emisora, dentro de la misma red, que emita el mismo programa cuando las señales de recepción de la emisora actual sean demasiado débiles.
  REG APAGADO : La unidad cambia a otra emisora dentro de la misma red al recibir señales más débiles de la emisora actual (en este modo, el programa puede diferir de la recibida en la actualidad).
- AF (Frecuencia alternativa) ON(ENCENDIDA)/OFF(APAGADA) (Opcional)
  Cuando la calidad de la recepción empeore, el sintonizador pasará automáticamente a otra emisora de la red que emita una mejor calidad de recepción, empleando los códigos PI y AF.
- SENS (Sensitividad del sintonizador) MID/ HI /LOW
  En una zona donde la recepción de la señal es débil, ayuda a que el sintonizador busque más emisoras. Si la recepción es débil, habrá menos opciones de ajuste.
- PS (Barrido presintonías)
  Aparecerá cada una de las emisoras presintonizadas. Para cancelar, pulse **ENTER** (o el regulador de volumen).
- AS (Almacenamiento automático)
  Las seis frecuencias más potentes se almacenarán en las presintonías (1 y 6) según la fuerza de su señal. Para cancelar, pulse **ENTER** (o el regulador de volumen).

Uso de un dispositivo USB

	EN EL REPRODUCTOR	EN EL MANDO A DISTANCIA
1. Abra la cubierta de USB.	**-**	**-**
2. Conecte el dispositivo USB.	**-**	**-**
3. Ajuste el volumen.	**Gire el regulador de volumen**	**VOLUME ^ v**

Uso de un dispositivo USB- ahora tiene más opciones

Desplazarse a otra unidad

Al conectar esta unidad al multi-lector, presione **BAND** (**BAND/DRV** en el mando a distancia) para pasar a la siguiente unidad. Cada vez que presione el botón cambiará el modo del controlador.

Nota

- Si el dispositivo USB ya estuviera conectado, presione **SRC** (**SRC** en el mando a distancia) para seleccionar una fuente para el USB.
- Las funciones Pausa / Explorar intro. / Repetir / Aleatorio / ... son las mismas que las vistas en la sección “Escuchar un CD - ahora con más opciones”. Consulte la página 10.

Grabación en USB desde CD de audio o sintonizador FM

1. Abra la tapa del USB y conéctelo a la unidad.
2. Seleccione un CD de audio o sintonizador FM.
3. Inicie la reproducción.
4. Pulse **REC** para iniciar la grabación.
   Para grabar un CD de una sola pista, pulse una vez.
   Para grabar múltiples pistas, manténgalo pulsado hasta oír un pitido.
5. Púlselo nuevamente para finalizar.

Nota

- Sólo es posible realizar la grabación en un CD de audio y sintonizador FM.
- No extraiga el dispositivo USB durante la grabación o podría crearse un archivo incompleto o no borrarse en el PC.
- Cuando la memoria del USB está llena, aparece “Memory Full” y se detiene la grabación.
- Para la grabación desde sintonizador, las emisiones se graban en archivos de 20 minutos.

Búsqueda rápida de un archivo deseado

Puede seleccionar y reproducir un archivo deseado independientemente del orden en USB.

1. Pulse **ENTER** (o el regulador de volumen) para revisar todos los archivos.
2. Gire el regulador de volumen de la unidad o pulse ▲ o ▼ en el mando a distancia para seleccionar el archivo deseado.
3. Pulse **ENTER** (o el regulador de volumen) para iniciar la reproducción.

Nota

- Pulse durante varios segundos en **ENTER** (o el regulador de volumen) para reviser todas las carpetas.
  A continuación, repita los pasos anteriores del 1 al 3 para reproducir el archivo deseado.
- Si el dispositivo USB ya estuviera conectado, presione **SRC** (**SRC** en el mando a distancia) para seleccionar una fuente para el USB.
- Las funciones Pausa / Explorar intro. / Repetir / Aleatorio / ... son las mismas que las vistas en la sección “Escuchar un CD - ahora con más opciones”. Consulte la página 10.

Compruebe lo siguiente

- **No retire el dispositivo USB durante la operación.**
- Para un dispositivo USB de mayor capacidad, podría tardar más de unos minutos en examinarlo
- Para prevenir la pérdida de datos, haga una copia de seguridad.
- Si usa un cable de extensión o un concentrador USB, el dispositivo USB no podrá ser reconocido.
- No se admite el sistema de archivos NTFS. (Sólo se admite el sistema de archivos FAT (16/ 32).)
- No se admiten discos duros externos, dispositivos bloqueados o dispositivos de memoria USB
- El puerto USB de la unidad no puede conectarse a un PC. La unidad no puede usarse como dispositivo de almacenamiento.

Escuchar música conectando el iPod

Puede disfrutar de la música guardada en el iPod en la unidad conectándolo a la conexión USB con el cable adecuado.

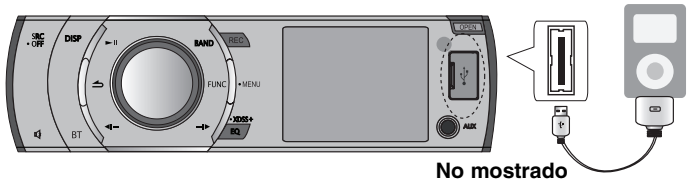

No mostrado

	EN EL REPRODUCTOR	EN EL MANDO A DISTANCIA
1. Abra la tapa del USB.	-	-
2. Conecte el iPod.	-	-
3. Ajuste el volumen.	**Gire el regulador de volumen**	**VOLUME ∧ ∨**

Nota

- Si el iPod ya está conectado, pulse **SRC** para seleccionar la fuente como USB.
- Consulte la página 23 para buscar modelos de iPod compatibles con esta unidad.

Escuchar música conectando el iPod - ahora tiene más opciones

Pausar o reiniciar la reproducción

Presione **▶II** en el reproductor (**▶/II** en el mando a distancia) durante la reproducción. Presione de nuevo este botón para reanudar la reproducción.

Consultar información sobre la música

Los archivos MP3/WMA a menudo incluyen etiquetas. La etiqueta indica el Título, Intérprete o Álbum. Pulse **DISP** repetidamente durante la reproducción de archivos MP3/WMA. Si no existiera información, se mostraría “NO TEXT” en la pantalla de visualización.

Reproducción de pistas/archivos del modo que desee

En la unidad

1. Pulse **FUNC/ • MENU.**
2. Gire el regulador de volumen para seleccionar el elemento, y pulse en él.
4. Gire el regulador de volumen para establecer la opción.
5. Pulse el regulador de volumen para confirmar el ajuste. Si quiere volver al paso anterior, pulse ⮌.

En el mando a distancia

1. Pulse **RPT/SHF**.
2. Pulse de nuevo para cancelar.

O

1. Pulse **FUNC/ • MENU.**
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un elemento y pulse en él.
3. Pulse ▲ o ▼ para establecer la opción.
5. Pulse **ENTER** para confirmar el ajuste. Si quiere volver al paso anterior, pulse ⮌.

- **RPT (Repetir)**
  Las pistas/archivos seleccionados (**1 RPT**) en el iPod se reproducirán repetidamente. Durante la reproducción, si pulsa **◀I**- o **+I▶** no pasará a la pista anterior o siguiente.
- **SHF (Orden aleatorio)**
  Se reproducirán aleatoriamente todos los archivos del álbum seleccionado (▬ SHF) o todas las pistas/archivos (SHF) del iPod.
- **SPD (BOOK SPEED)**
  Puede ajustar la velocidad del audiolibro del iPod como NOR(Normal), SLOW (Lento), o FAST (Rápido).

Reproducción de archivos mediante menús de música

Puede buscar y reproducir archivos mediante menús de música.
Los menús de música son los siguientes.
PLAYLISTS → ARTISTS → ALBUMS → GENRES → SONGS → COMPOSER → AUDIO BOOK → PODCAST→...

1. Pulse el regulador de volumen en la unidad o **ENTER** en el mando a distancia.
2. Gire el control de volumen de la unidad o pulse ▲ o ▼ en el mando a distancia para seleccionar un menú de música y pulse sobre él.
3. Gire el control de volumen de la unidad o pulse ▲ o ▼ en el mando a distancia para seleccionar un archivo.
4. Pulse el regulador de volumen en la unidad o **ENTER** en el mando a distancia para confirmar el ajuste. Si quiere volver al paso anterior, pulse ⮌

Conexión de un aparato *Bluetooth*

Antes de iniciar el proceso emparejado, asegúrese de que la función Bluetooth está activada en su teléfono. Consulte el manual de usuario de su teléfono. El proceso de emparejado establece comunicación entre su unidad y el teléfono Bluetooth, y sólo es necesario activarla una vez, durante la configuración inicial. Si la conexión tiene éxito, el teléfono es registrado (Device 1-5) y el parpadeo del indicador de la unidad se detiene. El proceso de emparejado puede ser distinto dependiendo del teléfono. El código PIN es 1234.

	EN EL REPRODUCTOR
1. Entre en el menú.	**BT**
2. Encuentre el menú "CONNECTION".	**Gire el regulador de volumen**
3. Busque teléfonos con tecnología inalámbrica Bluetooth.	**Pulse el regulador de volumen**
4. Seleccione el teléfono que desee conectar.	**Gire el regulador de volumen**
5. Conecte el teléfono.	**Pulse el regulador de volumen**
6. Seleccione el menú "CONN".	**Pulse el regulador de volumen**

Nota

- Si usted apague la unidad mientras se habla por teléfono a través de la unidad utilizando la función BT, la función se queda desactivada y se puede hablar por teléfono directamente.
- El micrófono tiene que estar cerca y apuntando hacia la persona que habla. Instale el micrófono, como se muestra a continuación.

Unidad de micrófono (suministrado)

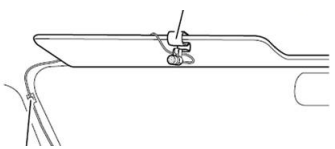

Uso de los botones para la tecnología inalámbrica *Bluetooth*

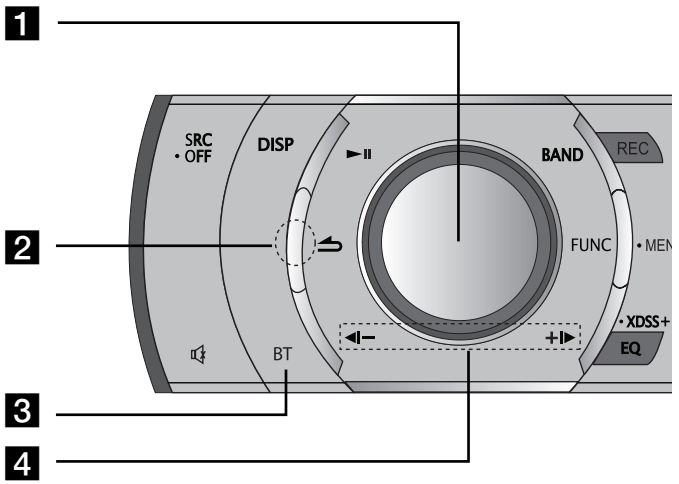

1 • Pulse **el regulador de volumen**: Avance hasta el siguiente índice de configuración.
• Gire **el regulador de volumen** : Mover los contenidos verticalmente en el ajuste o elegir un corrector ortográfico al escribir las palabras en la unidad.

2 **BT** : Presiónelo para ingresar la función BT.

3 ⮌ : Vuelve al paso anterior.

4 Ajusta el volumen del micrófono mientras habla por teléfono por la función BT.
- **◄I-** : Presione para borrar una corrección ortográfica o ir a los contenidos anteriores. Presione durante más de 1 segundo para borrar todas las palabras introducidas en la pantalla cuando escriba en la unidad.
- **+I►** : Cuando escriba algunas palabras en la unidad, púlselo para desplazarse al espacio siguiente en la pantalla.

Uso de los botones para la tecnología inalámbrica *Bluetooth* - ahora tiene más opciones

Desconexión de un teléfono

Vaya al menú (BT -> CONNECTION -> Nombre del dispositivo conectado -> DISCONNECT)

Responder y finalizar una llamada

Cuando su unidad suene, presione **BT** para contestar la llamada. Para finalizar una llamada, mantenga presionado **BT**.

Rechazar una llamada

Cuando su unidad suene, mantenga presionado **BT**.

Realizar una llamada guardada como un número predeterminado

Presione BT y el número preasignado (1 y 6).

Comprobar llamadas perdidas

Al no responder una llamada entrante, el mensaje de llamada perdida se mostrará en la ventana de visualización (sin el perfil de auriculares). Cuando aparezca " ?■ ", vaya al menú (BT -> CALL-> MISSED). Puede comprobar la lista de llamadas perdidas. Para realizar una llamada, presione BT. Para finalizar la llamada y colgar el teléfono, mantenga presionado **BT**.

Nota

- La lista de Llamadas perdidas, Llamadas realizadas y Llamadas recibidas se clasifica de más reciente a más antigua.
- Cuando desee realizar una llamada internacional, presione **+I►** para añadir "+" y presione de nuevo para eliminarlo.
- "+" sólo podrá añadirse cuando la lista de detalles de Llamadas perdidas, Realizadas o Recibidas esté seleccionada.
- Rechazar un llamada / Realizar un llamada a un número preasignado / Notificación de llamada perdida (Estas funciones sólo están disponibles en teléfonos con perfil de auriculares.)

Guardar números de teléfono en las últimas llamadas.

Puede guardar fácilmente hasta 6 números de teléfono en las últimas llamadas. Vaya al menú (CALL -> RECEIVED -> Gire **el regulador de volumen** hasta el número de teléfono que desee guardar -> SAVE -> Seleccione un número entre 1 y 6).

Transferencia de audio

Es posible alternar la conexión de audio entre su teléfono equipado con Bluetooth y esta unidad.

1 Presione **BT** para responder la llamada.
2 Presione de nuevo **BT**. Se mostrará el mensaje "Private" ("privado").
Si el modo privado (private) está seleccionado en la unidad, presione **BT** para regresar al modo de llamada con manos libres.

Emparejado de su unidad y un dispositivo con *Bluetooth* (Reproductor MP3, teléfono MP3...)

Al activar el dispositivo Bluetooth conectado a la unidad podrá escuchar archivos MP3 mediante conexión inalámbrica. El método para utilizar dispositivos Bluetooth es el mismo que el utilizado para un teléfono Bluetooth. Consulte la guía de usuario del teléfono para saber cómo utilizar esta función.

Reproducción de archivos MP3

Al encender la función Bluetooth, el dispositivo compatible mostrará el mensaje "Bluetooth" en la pantalla de inicio. El Bluetooth permanecerá conectado hasta que decida apagar el dispositivo. Presione repetidamente **SRC** para seleccionar "BT Music". Para reproducir un archivo MP3 almacenado en su dispositivo. Consulte la guía de usuario del teléfono para saber cómo utilizar esta función.

Perfiles de información para tecnología inalámbrica *Bluetooth*

Para utilizar la tecnología Bluetooth, los dispositivos deben poder interpretar ciertos perfiles. Esta unidad es compatible con los siguientes perfiles.

GAP (Generic Access Profile - Perfil de acceso genérico)
HFP (Hands Free Profile - Perfil de manos libres)
HSP (Hands Set Profile - Perfil de auriculares)
GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile - Perfil de distribución de audio/vídeo genérico)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Perfil de distribución de audio avanzado)
AVRCP (Audio/Video Distribution Remote Control Profile - Perfil de control remoto de audio/vídeo)
OPP (Object Push Profile - Perfil de carga de objetos)

Ajustes de la configuración (Tecnología inalámbrica *Bluetooth*)

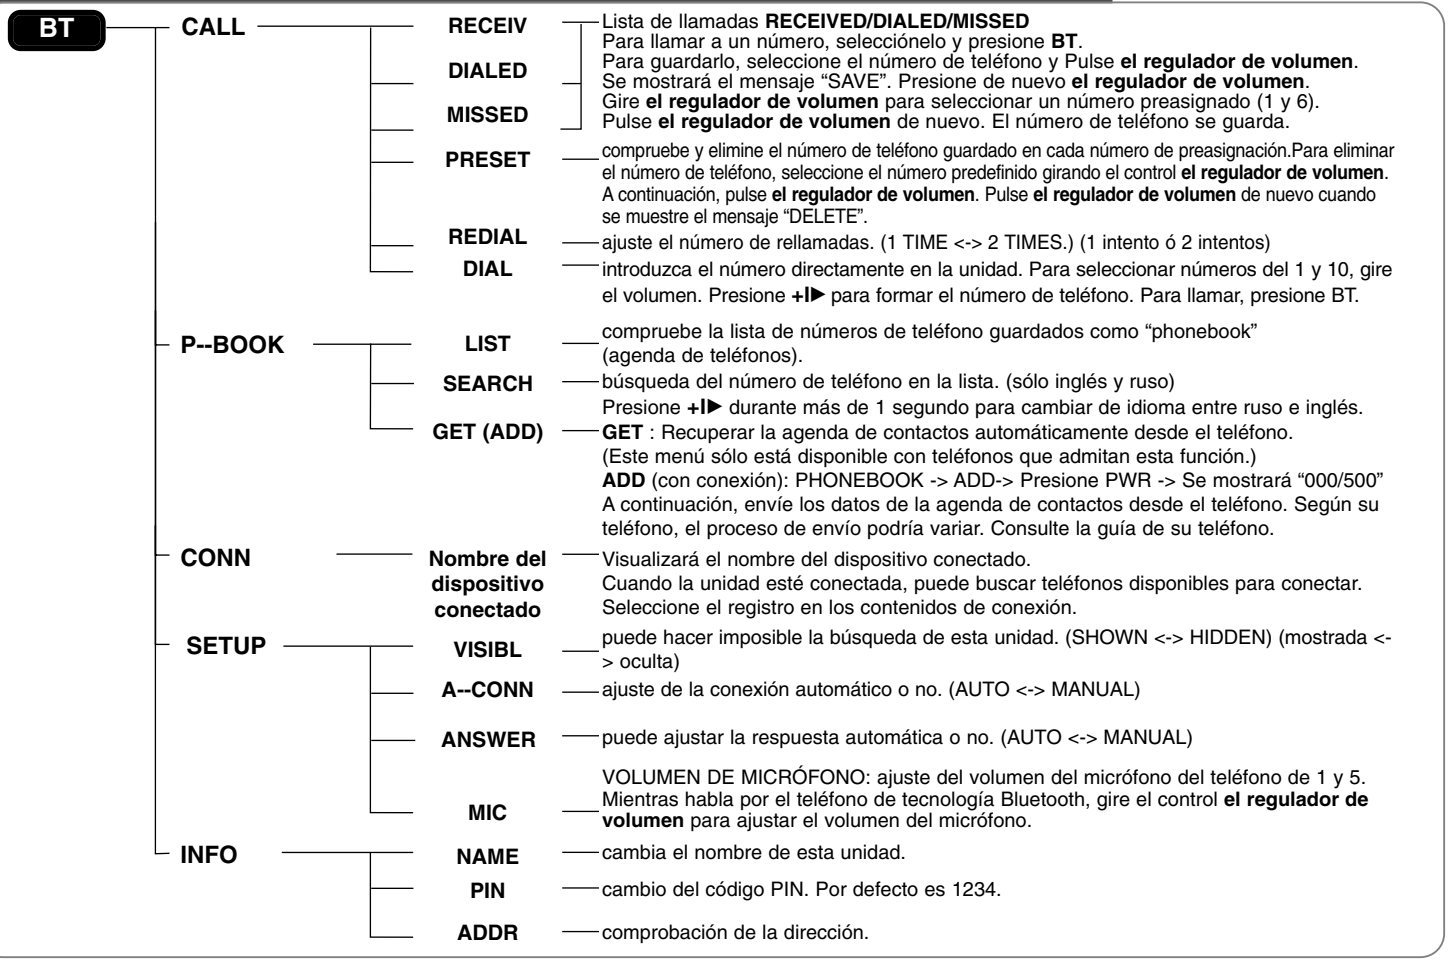
BT
CALL
RECEIV
DIALED
MISSED
Lista de llamadas **RECEIVED/DIALED/MISSED**
Para llamar a un número, selecciónelo y presione **BT**.
Para guardarlo, seleccione el número de teléfono y Pulse **el regulador de volumen**.
Se mostrará el mensaje “SAVE”. Presione de nuevo **el regulador de volumen**.
Gire **el regulador de volumen** para seleccionar un número preasignado (1 y 6).
Pulse **el regulador de volumen** de nuevo. El número de teléfono se guarda.
PRESET
compruebe y elimine el número de teléfono guardado en cada número de preasignación.Para eliminar el número de teléfono, seleccione el número predefinido girando el control **el regulador de volumen**. A continuación, pulse **el regulador de volumen**. Pulse **el regulador de volumen** de nuevo cuando se muestre el mensaje “DELETE”.
REDIAL
ajuste el número de rellamadas. (1 TIME <-> 2 TIMES.) (1 intento ó 2 intentos)
DIAL
introduzca el número directamente en la unidad. Para seleccionar números del 1 y 10, gire el volumen. Presione **+I▶** para formar el número de teléfono. Para llamar, presione BT.
P--BOOK
LIST
compruebe la lista de números de teléfono guardados como “phonebook” (agenda de teléfonos).
SEARCH
búsqueda del número de teléfono en la lista. (sólo inglés y ruso)
Presione **+I▶** durante más de 1 segundo para cambiar de idioma entre ruso e inglés.
GET (ADD)
GET : Recuperar la agenda de contactos automáticamente desde el teléfono.
(Este menú sólo está disponible con teléfonos que admitan esta función.)
ADD (con conexión): PHONEBOOK -> ADD-> Presione PWR -> Se mostrará “000/500”
A continuación, envíe los datos de la agenda de contactos desde el teléfono. Según su teléfono, el proceso de envío podría variar. Consulte la guía de su teléfono.
CONN
Nombre del dispositivo conectado
Visualizará el nombre del dispositivo conectado.
Cuando la unidad esté conectada, puede buscar teléfonos disponibles para conectar.
Seleccione el registro en los contenidos de conexión.
SETUP
VISIBL
puede hacer imposible la búsqueda de esta unidad. (SHOWN <-> HIDDEN) (mostrada <-> oculta)
A--CONN
ajuste de la conexión automático o no. (AUTO <-> MANUAL)
ANSWER
puede ajustar la respuesta automática o no. (AUTO <-> MANUAL)
MIC
VOLUMEN DE MICRÓFONO: ajuste del volumen del micrófono del teléfono de 1 y 5.
Mientras habla por el teléfono de tecnología Bluetooth, gire el control **el regulador de volumen** para ajustar el volumen del micrófono.
INFO
NAME
cambia el nombre de esta unidad.
PIN
cambio del código PIN. Por defecto es 1234.
ADDR
comprobación de la dirección.

Lista de compatibilidad con teléfonos (Tecnología inalámbrica *Bluetooth*)

Lista de Bluetooth y fabricante aplicable.

H : Manos libres
A : Distribución de audio (A2DP)
P : Sinc de la agenda (GET)
V : Carga de objetos (Vcard, ADD)

Empresa	Lista	H	A	P	V
Nokia	3230	O			O
	3250	O			O
	3650	O			O
	5300	O	O	O	O
	6021	O		O	O
	6103	O		O	O
	6120	O	O		O
	6131	O	O	O	O
	6230	O			O
	6270	O		O	
	6280	O	O	O	O
	6300	O	O	O	O
	6500	O	O		O
	6600	O			O
	6630	O			O
	6650	O		O	O
	6670	O			O
	6680	O			O
	6681	O			O
	6820	O			O
	7370	O		O	O
	7380	O		O	O
	7610	O			O
	7650				O
	7600	O			O
	8600	O	O	O	O
	8800	O	O	O	O
	9500	O			O
	3650 (Italy)	O			O
	5500 SPORT	O			O
	6230i	O		O	O
	6820a	O			O
	7500prism	O	O		O
	7650 (Italy)				O
	8910i	O		O	O
	9300I	O			
	E50	O			O
	E51	O	O		O
	E60	O			O
	E61	O			O
	E62	O			O

Empresa	Lista	H	A	P	V
Nokia	E70	O			O
	E71	O	O	O	O
	E73	O	O		O
	E90	O	O		O
	N70	O			O
	N71	O			O
	N73	O	O		
	N77	O	O		O
	N80	O			O
	N82	O	O		O
	N90	O			O
	N91	O	O		O
	N92	O			O
	N93	O			O
	N95	O	O		O
	N-Gage	O			O
	N-Gage QD	O			O
	E63	O	O	O	O
	N72	O	O		O
	N97	O	O		O
	N81	O	O		O
	N85	O	O		O
	N86 8MP	O	O		O
	N95	O	O		O
	N96	O	O		O
	5530	O	O		O
	5310	O	O	O	O
	5320	O	O		O
	5800i	O	O		O
	5800	O	O		O
	6120C	O	O		O
	6303C	O	O	O	O
	2630	O			O
	6110 Navigator	O	O		O
	6288	O	O		O
	E65	O			O
	E75	O	O		O
Motorola	A1000	O			O
	A780	O			O
	E1000	O		O	O
	E1070	O	O	O	O

Empresa	Lista	H	A	P	V
Motorola	E398	O		O	O
	E550	O		O	O
	E680	O			O
	E680i	O	O		O
	KRZR K1	O	O	O	O
	L72	O	O	O	O
	RAZR V3	O		O	
	RAZR V3i	O		O	O
	RAZR V3X	O	O		O
	RAZR V9	O	O	O	O
	RIZR Z3	O	O		O
	RIZR Z8	O	O		O
	ROKR E2	O	O		O
	ROKR E6	O	O		O
	SLVR L7	O		O	
	U6	O		O	O
	V195	O		O	
	V360	O		O	O
	V3ROHS	O	O		O
	V500	O		O	O
	V525	O		O	O
	V600	O		O	O
	A1600	O	O		O
	A1890	O	O		
	V8	O	O		O
	A1200	O			O
	V6	O	O		O
	W510	O	O		O
SONY	K610i	O	O	O	O
ERICSSON	K618i	O	O		O
	K700i				O
	K750i	O		O	O
	K770i	O	O		O
	K800i	O	O	O	O
	K850i	O	O	O	O
	M600i	O	O	O	O
	P1i	O	O	O	O
	P990i	O	O	O	O
	S500i	O	O	O	O
	S700i				O
	T610	O		O	O

Lista de Bluetooth y fabricante aplicable.

H : Manos libres
A : Distribución de audio (A2DP)
P : Sinc de la agenda (GET)
V : Carga de objetos (Vcard, ADD)

Empresa	Lista	H	A	P	V
SONY	T68i	O		O	O
ERICSSON	V600	O		O	O
	V800	O		O	O
	W550i	O		O	O
	W710i	O	O	O	O
	W800i	O		O	O
	W810i	O		O	O
	W850i	O	O	O	O
	W980i	O	O	O	O
	Z1010	O		O	O
	Z600	O		O	O
	W300	O			O
	W880	O	O		O
	W910	O	O		O
	Z610	O	O		O
SAMSUNG	D500	O			
	D600	O	O		O
	D820	O	O		O
	D900	O	O	O	O
	E770	O	O	O	O
	E900	O		O	O
	i600	O	O		O
	T509	O			O
	X820	O	O	O	O
	Z540V	O			
	A707(SYNC)	O	O		
	S5230	O	O		O
	D900	O	O		O
	i8910	O	O		O
	S8003	O	O		O
	S8300	O	O		O
	E950	O	O		O
	F210	O	O		O
	F300	O	O		O

Empresa	Lista	H	A	P	V
	G600	O	O		O
	i900	O	O		O
	L600	O	O		O
	U600	O	O		O
	U700	O	O		O
	Z170	O	O		O
	T509	O			O
SIEMENS	EF81	O		O	O
	S55	O			O
	S65	O			O
	S88	O			O
	SK65	O			O
	SL75	O		O	O
	SX1	O			O
	SXG75	O		O	O
BLACK BERRY	8800	O		O	
	8100(PEARL)	O			
	8707v	O		O	O
	BOLD 9000	O	O		O
	Curve 8310	O	O	O	O
HP	HW6915	O		O	O
	iPAQ h6315	O			O
PALM	Treo750v	O	O		O
PHILIPS	O2 Xda Atom	O	O		O
SHARP	GX15	O			O
	GX25	O			O
I-MATE	K-JAM	O			O
PANTECH	PG-6200	O	O		O
	PG-8000	O			O
HTC	Touch	O	O		O
	Touch Pro	O	O		O

Empresa	Lista	H	A	P	V
LG	CU500	O	O		O
	KE970	O	O		O
	KG245	O			O
	KG800	O			O
	U880	O			O
	U890	O	O		
	M4410	O			O
	KF600	O	O		O
	KE850 PRADA	O	O		O
	KG290	O			O
	KE500	O	O		O
	KM500	O	O		O
	KU990 VIEWTY	O	O		O
	KU580	O	O		O
	KU970	O	O		O
	KU960	O	O		
	U370	O			O
	KE770	O	O		O
	GD900	O	O		O
	KF900 Prada	O	O		O
	KC910 Renoir	O	O		O
	KM900 Arena	O	O		O
	KS10	O	O		O
	KU250	O	O		O
NEC	N750	O			
	N930	O			
SAGEM	MYX6-2	O			
Apple	iPhone	O			
	iPhone 3G	O	O		
	iPhone 3GS	O	O	O	

Nota

1. Cuando el teléfono presente la función <Ahorro de energía Bluetooth>, deberá activar dicha función para mantener la conexión.
2. Al cambiar el modo de llamada del manos libres al teléfono, la conexión puede desconectarse.
3. Algunos teléfonos no admiten la función Rechazar.
4. Una carga baja de batería en el teléfono puede ocasionar problemas.

“La palabra Bluetooth, su marca y logotipo son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de estas marcas por parte de LG Electronics se realiza siempre bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.”

La tecnología inalámbrica Bluetooth® consiste en un sistema que permite la conexión por radio entre dos dispositivos electrónicos dentro de un radio máximo de 10 metros. La conexión de dispositivos individuales bajo la tecnología inalámbrica Bluetooth® no incurrirá en importes adicionales. Un teléfono móvil con tecnología inalámbrica Bluetooth® podrá utilizarse mediante Cascada si la conexión se ha realizado mediante tecnología inalámbrica Bluetooth®.

Condiciones de funcionamiento para el uso de una función *Bluetooth*

- Cierre las ventanillas.
- Apague el aire acondicionado o la calefacción.
- Detenga el vehículo o circule a poca velocidad.
- Realice la llamada en un lugar tranquilo.

• La calidad de la llamada puede variar dependiendo del tipo de teléfono, de las condiciones climáticas durante la conducción, etc.
• El uso del teléfono mientras conduce puede provocar accidentes.
• La función *Bluetooth* puede no funcionar debidamente con ciertos tipos de teléfonos equipados con Bluetooth.

Solución de averías

	Síntoma	Causa	Solución
GENERALES	La unidad no se enciende. La unidad no funciona.	La toma de alimentación y el conector están incorrectamente conectados.	Confirme una vez más que todas las conexiones sean correctas.
		El fusible se ha fundido.	Rectifique el problema que causó el fusible fundido y cámbielo. Asegúrese de instalar el fusible correcto de la misma resistencia.
		El ruido y otros factores son la causa de que el microprocesador incorporado funcione incorrectamente.	Apague y encienda la unidad.
	No se escucha ningún sonido. / El nivel de volumen no puede subirse.	Los cables no están correctamente conectados.	Conecte los cables correctamente.
CD	Experimenta saltos del audio.	Esta unidad no está firmemente asegurada.	Asegure firmemente esta unidad.
	La reproducción no es posible.	El disco está sucio.	Limpie el disco.
		El disco cargado es de un tipo que esta unidad no puede reproducir.	Compruebe el tipo del disco.
Radio	No se pueden sintonizar emisoras de radio.	La potencia de la señal de las emisoras es demasiado débil (al buscarlas con la sintonización automática.)	Sintonice las emisoras manualmente.
		No se han predefinido ninguna emisora o se han borrado (al sintonizar explorando las emisoras predefinidas.)	Predefina las emisoras. (Consulte la página 12.)
iPod	El iPod no funciona.	Compruebe si el reproductor está conectado correctamente a la unidad.	Conéctelo a la unidad correctamente.
Mando a distancia	La unidad no funciona correctamente incluso al presionar los botones correctos en el mando a distancia.	La potencia de la batería es baja.	Cargue la nueva batería.

Especificaciones

GENERALES	
Potencia de salida	53 W x 4 CH (Máx.)
Alimentación	12 Vcc
Impedancia de altavoces	4 Ω
Sistema de toma a tierra	Negativo
Dimensiones (An x Al x Lg)	178 x 50 x 169 mm (sin el panel frontal)
Peso neto (aprox.)	1,35 kg
Sintonizador	
FM	
Respuesta en frecuencia	87.5 MHz y 107.9, 87.5 MHz y 108 MHz, 65 MHz y 74 MHz, o 87.5 MHz y 108 MHz
Relación S/R	55 dB
Distorsión	0,7 %
Sensibilidad utilizable	12 dBµV
AM (MW)	
Respuesta en frecuencia	520 MHz y 1720 o 522 MHz y 1620 kHz
Relación S/R	50 dB
Distorsión	1,0 %
Sensibilidad utilizable	28 dBµV
CD	
Respuesta en frecuencia	20 Hz y 20 kHz
Relación S/R	80 dB
Distorsión	0,12 %
Separación de canales (1 kHz)	55 dB
AUX	
Respuesta en frecuencia	20 Hz y 20 kHz
Relación S/R	80 dB
Distorsión	0,1 %
Separación de canales (1 kHz)	45 dB
Nivel máximo de entrada (1 kHz)	1,1 V
BLUETOOTH	
ENERGÍA TX	4 dBm
Rango de frecuencia	2402 MHz y 2480 MHz
Versión	Especificación Bluetooth 2.0 + EDR
USB	
Versión	USB 1,1
SALIDA de línea	
Respuesta de frecuencia	20 Hz y 20 kHz
Voltaje de salida	2 V (max.)
Subwoofer (opcional)	
Respuesta de frecuencia	20 Hz y 120 Hz
Voltaje de salida	2,0 V (max.)

Modelos de iPod compatibles

- iPod touch
- iPod classic
- iPod with video (5th generation)
- iPod nano (1st generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (3rd generation)

Made for iPod

"Fabricado para iPod" significa que el accesorio electrónico se ha diseñado para conectarse específicamente a un iPod y el desarrollador ha certificado que cumple con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento de los estándares legales y de seguridad.
iPod es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.

Los diseños y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

La realización de copias no autorizadas de material con protección anti copia, (incluidos programas de ordenador, archivos, emisiones o grabaciones de sonido), podría ser un incumplimiento de los derechos de autor y constituir un delito. Este equipo no debería utilizarse para dichos fines.

Sea responsable
Respete los derechos de autor

LG
Life's Good

Atención al Cliente

País	Teléfono	País	Teléfono
México	01-800-347-1919	Costa Rica	1-800-507-5454
Colombia	01-8000-910683	Rep. Dominicana	00-800-751-5454
Chile	800-26-1054	Guatemala	1-801-422-5454
Ecuador	1-800-545454	El Salvador	00-800-6309
Venezuela	800-5424477	Cuba	204-3333
Panamá	800-5454	Miami, USA	1-305-477-1882
Perú	0-800-1-2424	Bolivia, La Paz	800-100-545
Puerto Rico	001-800-510-9564	Nicaragua	001-800-507-0007
Argentina	0800-888-5454 (Capital y GBA) / 0810-555-5454 (Interior del país)		

LG www.lgservice.com

Plays Windows Media™

Bluetooth®

NOM

NYCE